

NELLY 521

UPHOLSTERED SWIVEL RECLINER /
FAUTEUIL PIVOTANT INCLINABLE



How to install the backrest of your swivel recliner Comment installer le dossier de votre fauteuil



Clip
Clip



Ancrage
Anchorage



S'assurer que le clip du dos soit bien aligner avec l'ancrage de la base de votre fauteuil ou sofa jusqu'au clic et ce, des 2 côtés.

Ensure that back clip is properly aligned with the anchoring of the base on both sides of your chair or sofa until it clicks.




Dos installé.
Installed back.

How to remove the backrest of your swivel recliner Comment enlever le dossier de votre fauteuil



Défaire le velcro au bas du dos de votre fauteuil ou sofa.
Undo the Velcro down the back of your chair or sofa

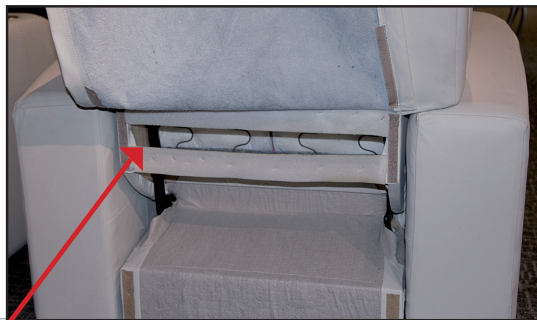

Les clips sont tout près de la base du dos, sur les 2 côtés.
Voir photo suivante pour le détail du clip.
*The clips are close to the base of the back, on the two sides.
See next picture for details of the clip.*



Le clip est situé au haut de l'ancrage.
The clip is at the top of the anchor.



Mettez une pression vers l'extérieur pour détacher et soulever le dos. Répétez pour l'autre côté et le dos devrait s'enlever facilement.
Put an outward pressure to unlock and lift the back. Repeat procedure for other side and back will easily remove.

Please keep the instructions and extra hardware (if applicable) for future use
Veuillez conserver les instructions ainsi que la quincaillerie (si applicable) pour une utilisation future.