




D-BOX

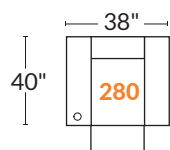

FAUTEUIL 23"
INCLINABLE
MOTORISÉ




3 actuateurs

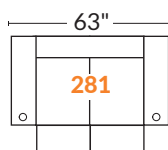


CAUSEUSE
INCLINABLE
MOTORISÉE




4 actuateurs

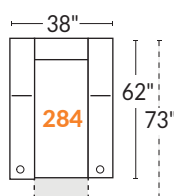


CHAISE LONGUE 23"
INCLINABLE
MOTORISÉE




4 actuateurs

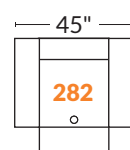

FAUTEUIL 30"
INCLINABLE
MOTORISÉ




3 actuateurs

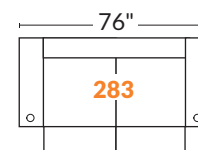


SOFA APPARTEMENT
INCLINABLE
MOTORISÉ



4 actuateurs

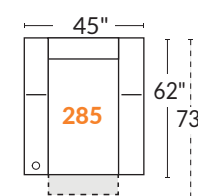

CHAISE LONGUE 30"
INCLINABLE
MOTORISÉE

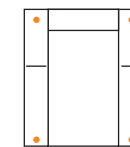

4 actuateurs

MULTIPLES FAUTEUILS

Laissez un espace de 4" entre chaque chaise D-BOX pour ne pas bloquer l'amplitude des mouvements.

Si la chaise est près d'un mur, laissez 6" de dégagement.

*Jusqu'à vingt (20) sièges peuvent être connectés au HaptiSync Hub.

